

FILTERMIST VEDLIGEHOJDELSE

Step by step guide til skift af filtre i S-serie & FX-serie



2.000 timers kit

- 4 puder
- 1 O-ring
- 2 lyddæmpere
- 4 motor beslag



Når Filtermist har kørt 2.000 timer skal filtre og præstekraver udskiftes

Benyt SKT kittet fra AVS, der består af en O-ring, 4 puder, 2 lyddæmpere og 4 motor beslag.

Følg nedenstående vejledning



1 Fjern sikkerhedsboltene og åben clipsene




2 Adskil top og bund på huset




3 Fjern den gamle forsegling (O-ring)



4 Rengør området, hvor top og bund har været samlet samt drænhullet

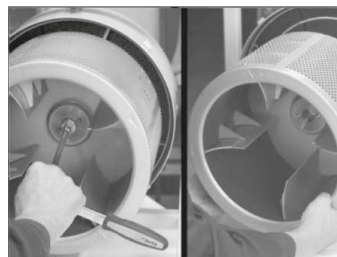

5 Fjern tromlen

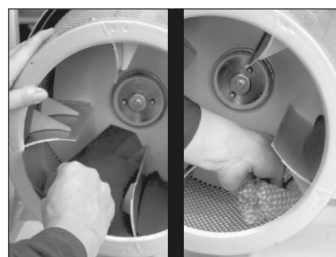

6 Fjern de gamle puder. Rens tromlen indvendig og inspicer for skader




7 Indsæt de nye puder



8 Fjern møtrikkerne til motormonteringen




9 Træk motoren væk fra huset

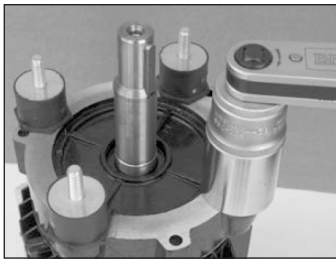

10 Fjern de gamle motor ophæng og erstat med nye. Stram til 10Nm




11 Fjern de gamle lydæmpere og erstat med nye

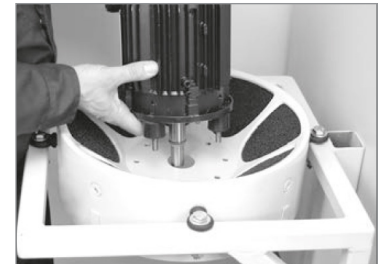

12 Genindsæt motoren i toppen af huset




13 Isæt de nye møtrikker til motormonteringen. Stram til 8Nm

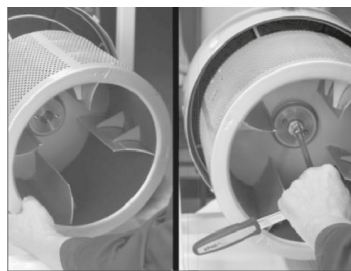


14 Sæt tromlen på igen. Stram boltene til 8Nm



15 Indsæt den nye forsegling (O-ring)

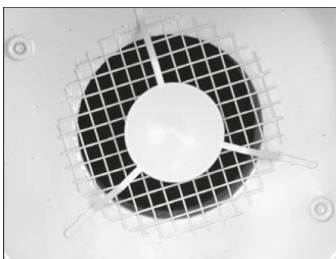

16 Tjek at risten er ren

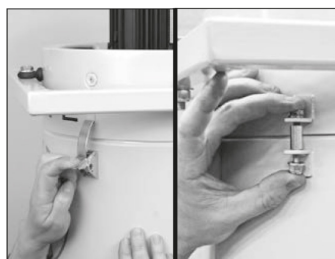

17 Saml enheden og vær opmærksom på, at boltene er tilpasset clipsene